

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÜRDŐSZOBAI CSAPTELEPHEZ

A CSAPTELEP FELSZERELÉSE

Javasoljuk, hogy a csaptelep felszerelését, beüzemelését, javítását szakemberrel végeztesse! A csaptelep a jobb oldali fogantyú elfordításával hideg vizet, a bal oldalival meleg vizet ad. A két fogantyú egyidejű nyitásával kevert hőfokú víz érhető el.

MŰSZAKI ADATOK, HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS

Ajánlott üzemi nyomás: 0,5 - 1 bar: Az antigravitációs jelenség optimalizálásának érdekében javasoljuk, hogy a csaptelep felszerelése után a nyomákszabályozó felső kupakjának forgatásával (1-es) a nyomásmérőn (2-es) állítsa be a nyomás értékét 0,5 – 1 bar értékre, majd a nyomákszabályozó lenyomásával fixálja a beállított értéket.

A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.

Forró víz maximális hőmérséklet: 65 ° C

Alkalmazási terület: ivóvíz- ellátás, használati melegvíz-ellátás.

Felszerelés után, a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés és üzemszünetek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 percig történő hideg- és melegvízes folyatást javasolunk. Minimum 1 éjszakai üzemszünet után fogyasztás előtt ajánlott legalább 2-3 liter víz kifolytatása. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.

A csaptelepek aeroszolt képző alkatrészeit (pl. perlátor, aerátor) javasolt havonta vízköteleníteni, illetve fertőtleníteni. A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet, illetve a 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben és a 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.


A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így *Legionella* expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért nem alkalmazható az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz *Legionella* csíraszám eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

A termék rendeltetésszerű használat mellett nem eredményezheti az emberi fogyasztásra (ivás és főzés céljából) szánt víz minőségromlását. Mindemellett mivel a forróvíz fémoldó képessége a hideg vízénél nagyobb, főzés és ivás céljából a hidegvíz használata javasolt.

A CSAPTELEP KARBANTARTÁSA, ÁPOLÁSA


A csaptelep felületét szappanos vízzel kell tisztítani, majd puha törlővel áttörölni. A csaptelep és részegységei ápolásához tilos maró hatású vagy súroló tisztítószeret használni (legyen az folyékony, szilárd vagy gáz halmazállapotú), ide számítva a klórt, fehérítőt, vízkőoldószert, illetve savat, lúgot, vagy egyéb felületaktív anyagokat tartalmazó háztartási tisztítószert, valamint alkoholt tartalmazó, fertőtlenítő anyagokat vagy oldószereket. Fertőtlenítés és vízkőmentesítés céljából citromsavas oldat alkalmazása javasolt, melyet tisztítás után bő vízzel kell leöblíteni, majd a csaptelepet egy puha törlőkendővel áttörölni.

TEKERŐ ÖSSZESZERELÉSI ÁBRA

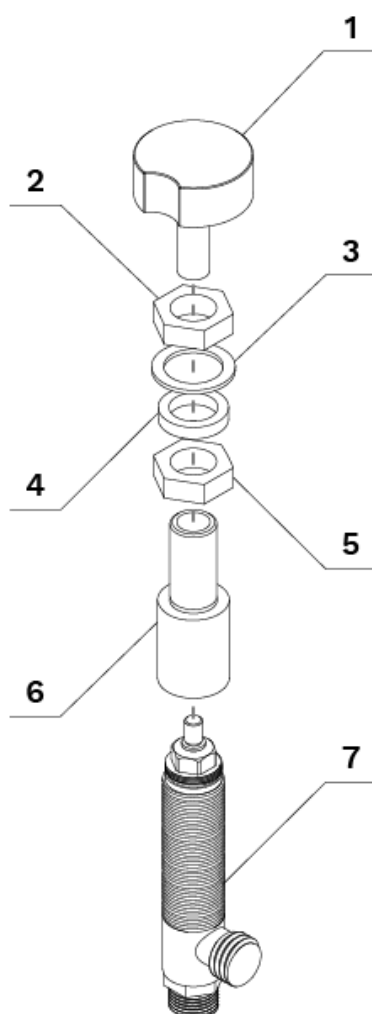

Tsz	Megnevezés	Darabszám
1	Tekerőfej	2
2	Rögzítő csavaranya 1	2
3	Tömítő alátét	2
4	Központosító elem	2
5	Rögzítő csavaranya 2	2
6	Közdarab egység	2
7	Treff alsóhidas szerelvény	2

RENDSZER ÖSSZESZERELÉSI ÁBRA

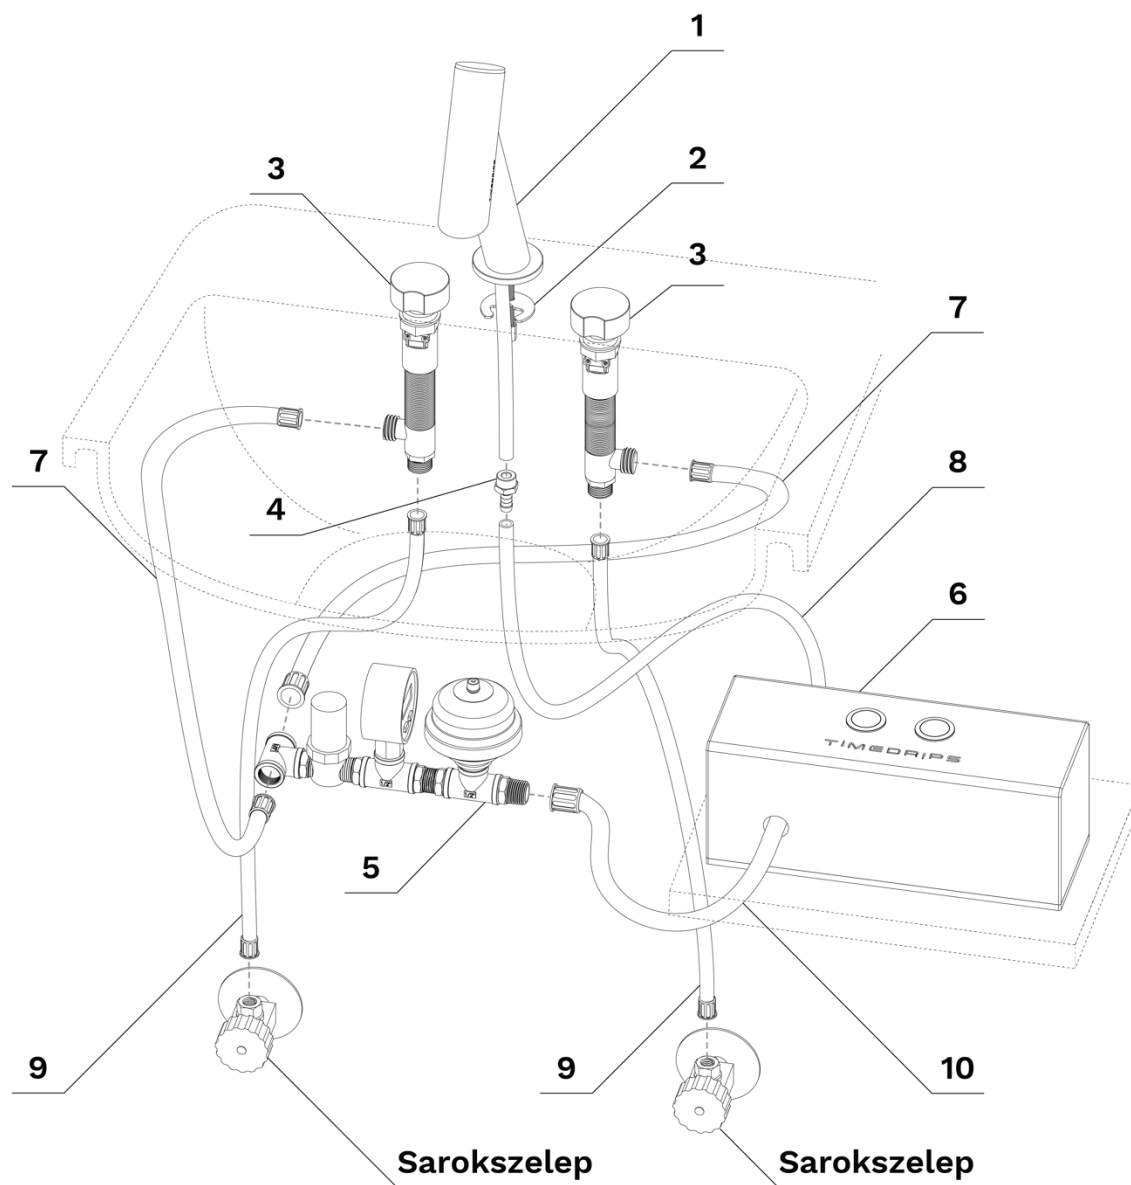

Tsz	Megnevezés	Darabszám
1	Csaptelep	1
2	Csaprögztítő elem	1
3	Keverőegység	2
4	½' Tömlőcsonk	1
5	Hármas egység	1
6	Vezérlődoboz	1
7	½' flexibilis cső (30-40 cm) (Keverő-Hármas egység T-idom)	2
8	½' flexibilis cső (2m) (Vezérlődoboz-Csaptelep)	1
9	½' flexibilis cső (2 m) (Sarokszelep-Keverő)	2
10	½' flexibilis cső (2 m) (Hármas egység-Vezérlődoboz)	1

ELEKTROMOS KÖTÉS ÁBRA

